

Handhavande Stöcklin gascontainer.

- Innan hantering måste denna instruktion läsas av berörd personal som hanterar ASM transportcontainrar.
- Vid fel på container ska ASM Foods marknadsavdelning kontaktas för beslut om vidare åtgärd.
Telefonnummer: +46 (0)142-89000
- All åverkan utöver normalt slitage på container debiteras kund.
- Töm, spola ur och tillslut container innan retur.
- Klisterrester från interna etiketter ska avlägsnas innan retur.

Bild 1.


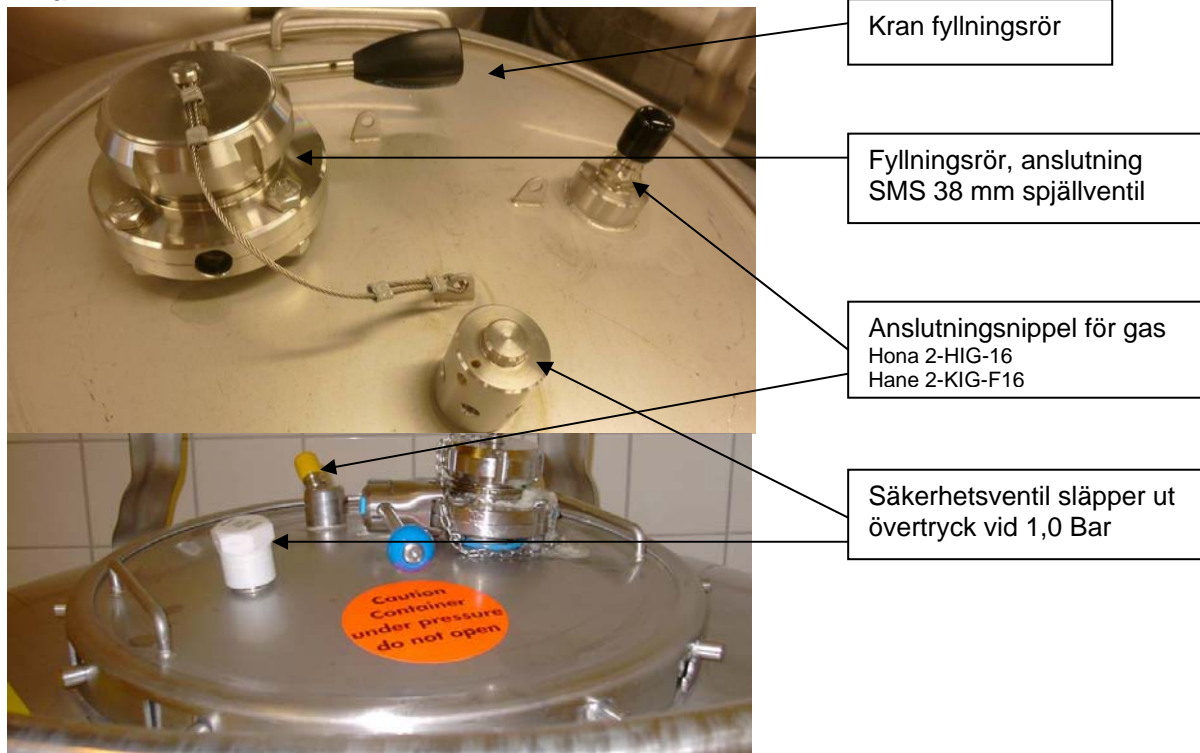


Bild 2.

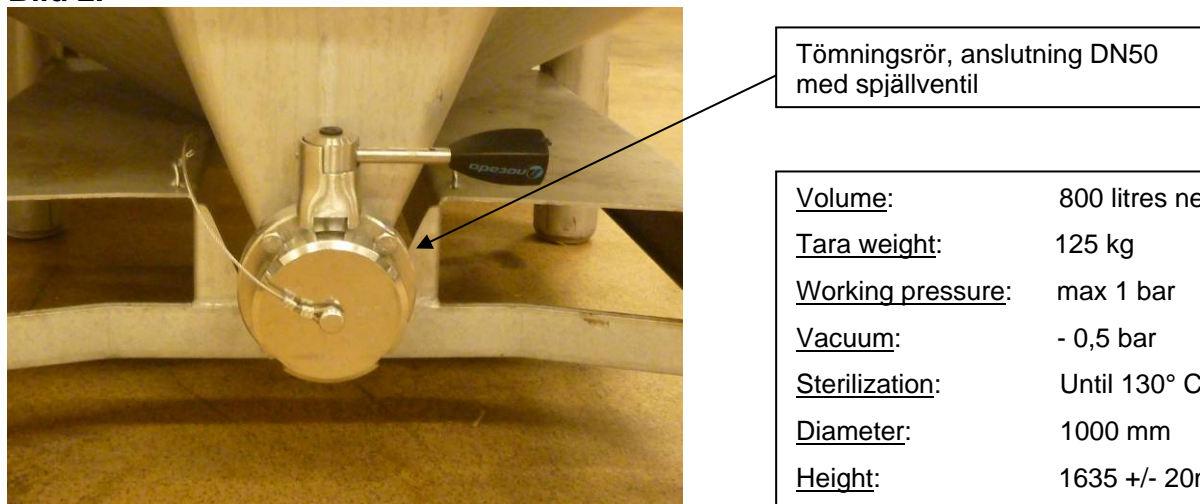

Tömning av container med hjälp av kvävgas:

1. Var medveten om att container är trycksatt när den levereras.
2. Demontera skyddslock och desinficera anslutningar på container och processutrustning.
3. Anslut gasledning till nippel på ovansida container (se bild 1) och ställ in önskat tryck på reduceringsventilen.
4. Anslut slang till bottenutlopp på container och öppna kran (se bild 2).
5. Starta tömning.

Observera att trycket i containern får maximalt vara 1 bar.

Information - Kvävgas och reduceringsventil beställs på närmaste gasdepå eller järnhandlare.

Tömning av container med pump:

1. Var medveten om att container är trycksatt när den levereras.
2. Demontera skyddslock och desinficera anslutningar på container och processutrustning.
3. Anslut slang till bottenutlopp på container och öppna spjällventil (se bild 2).
4. Anslut gasledning till nippel på container eller direkt på filter (se bild 1) och ställ in önskat tryck på reduceringsventilen.
5. Vid tömning utan kvävgas som undertryckskompensator: Ta bort lock och öppna spjällventil på fyllningsröret på ovansida av container (se bild 1).
6. Starta tömning.

Ur hygiensynpunkt rekommenderar vi tömning med kvävgas eller att kvävgas tillsätts för att kompensera undertryck i container vid pumpning.

Förvaringsanvisning:

Se etikett på container och förvaringsanvisning i produktdeklaration. Observera att bäst före är baserat på oöppnat emballage.

Vid förvaring av restmängder i container är det viktigt att kvävgas är påfylld, detta för att minimera risk för ytmögel.

Urspolnings- och tömningsanvisning:

1. När containern är tömd öppnas försiktigt spjällventil för att släppa ut övertryck av gas. Ta därefter bort lock och öppna ventil till bottenutlopp.
2. Spola ur container med varmt vatten genom fyllningsrör på manluckan så att produktrester lossnar från sidorna och konan av containern.
3. När vattnet runnit ur containern stängs ventiler och locket till bottenutloppet samt fyllningsrör skruvas på.
4. Returnera container till ASM Foods.



2012-02-03 ver.2